

ENZO - FACTORY SETTINGS

- ※ エクスプレッションペダルを接続すると、パラメーターをリアルタイム操作できます。
- ・ Heel=エクスプレッションの「かかと側」 (最小値)
- ・ Toe=エクスプレッションの「つま先側」 (最大値)

Enzo Preset 1 "PolySwell" - 47 bpm

- ・ 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・ オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・ TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ
- ・ BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

Enzo Preset 2 "PolyRing" - 47 bpm

- ・ 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・ オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・ TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ
- ・ BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe



ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 3 "SparkArp" - 750 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチがオレンジ色 = 波形は「SQUARE」

Heel

Toe

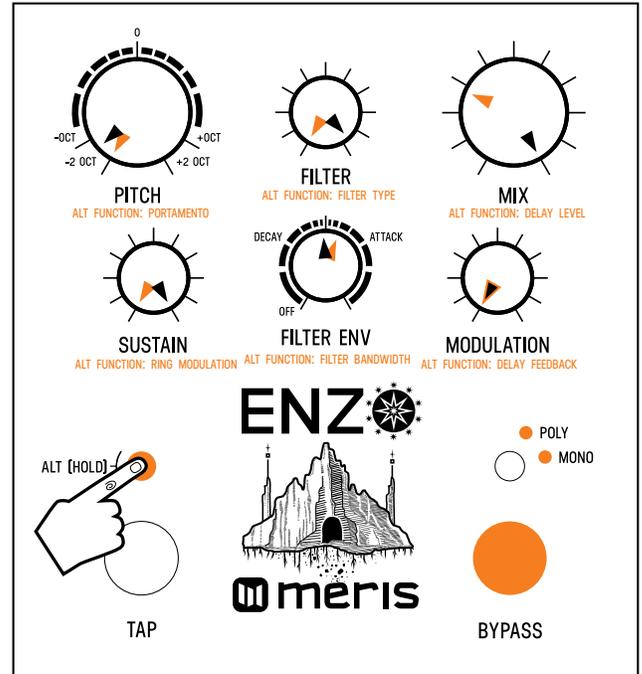
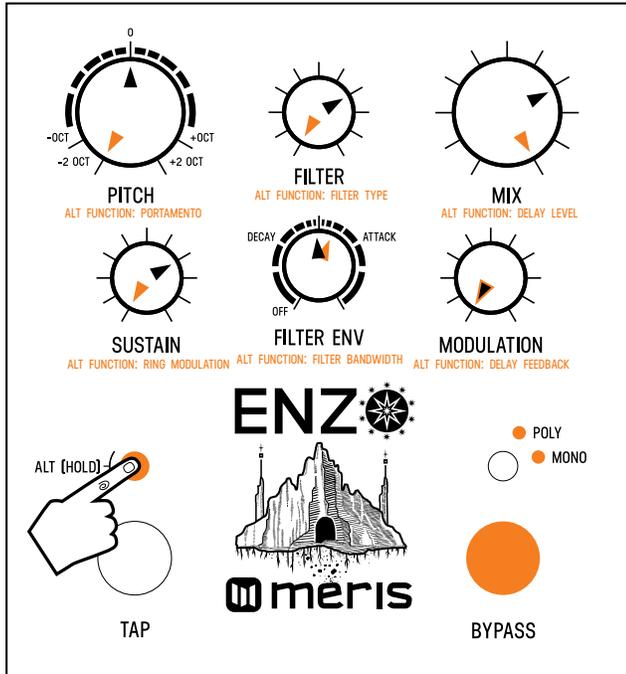


Enzo Preset 4 "MonoEcho" - 95 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチがオレンジ色 = 波形は「SQUARE」

Heel

Toe

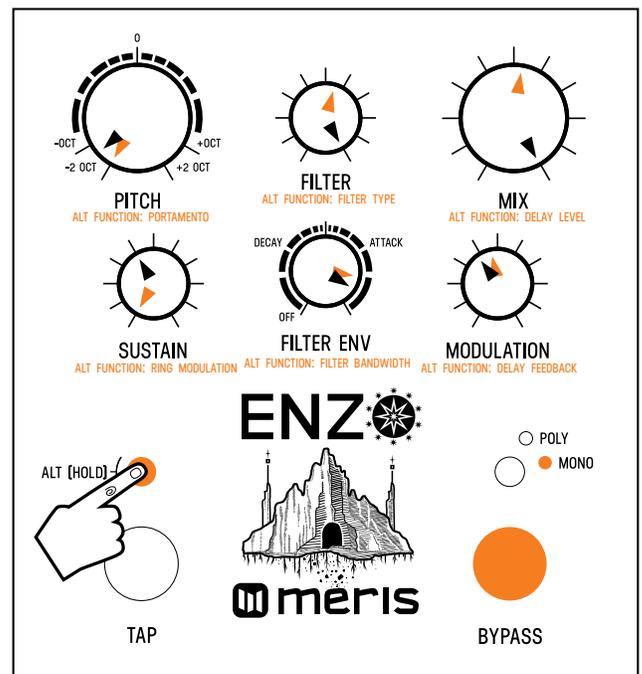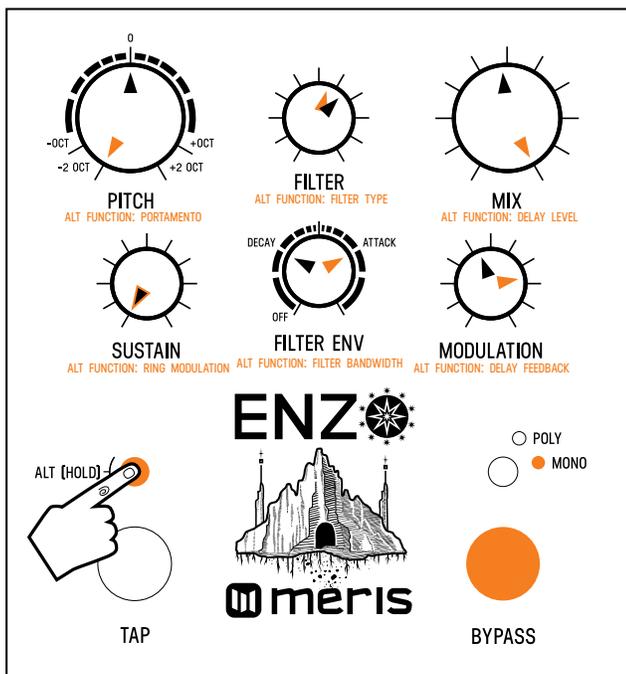


ENZO - FACTORY SETTINGS


Enzo Preset 5 "PolyGlide" - 47 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

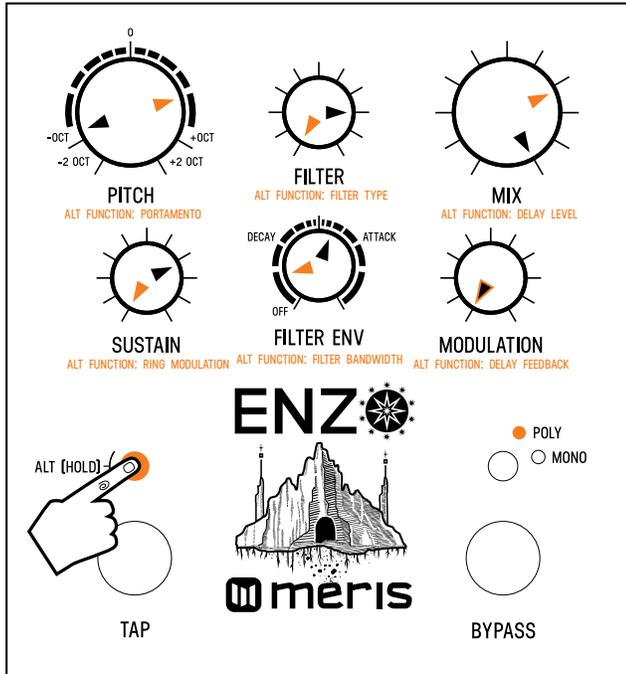


Toe

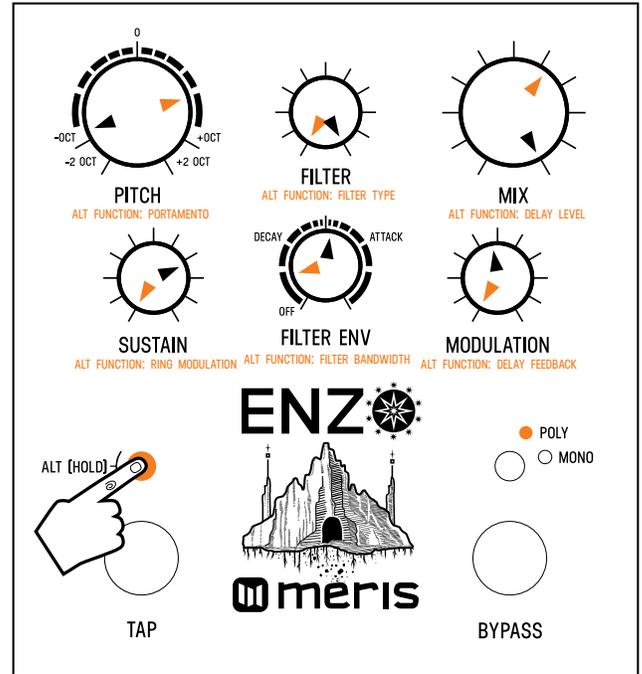


Enzo Preset 6 "DarkArp" - 182 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチがオレンジ色 = 波形は「SQUARE」

Heel

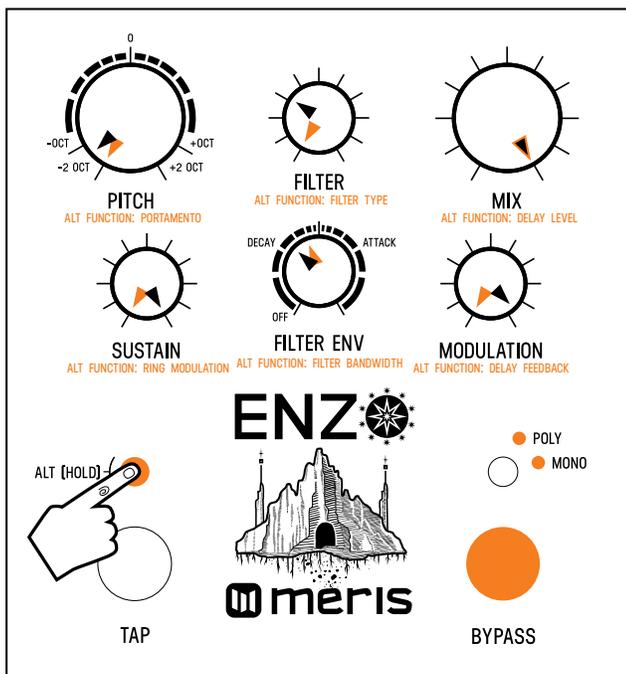

Toe

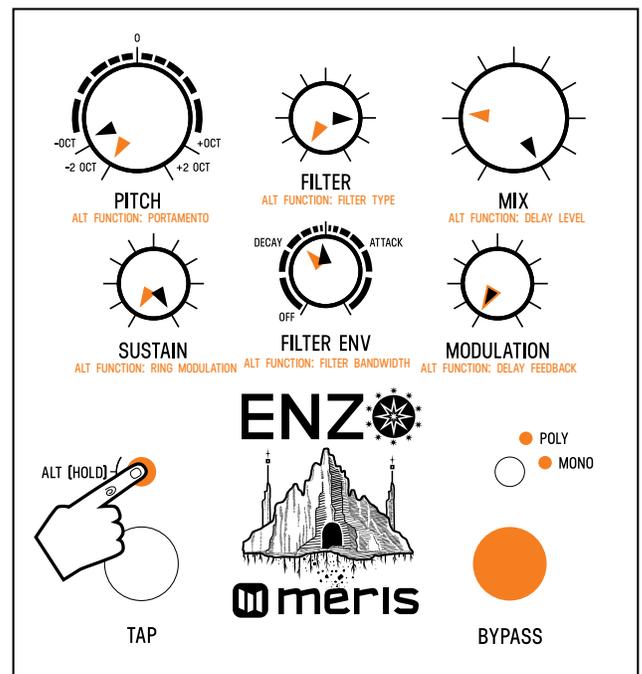



ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 7 "Mono Tyrell" - 95 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチがオレンジ色 = エンベロープフォロワー ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

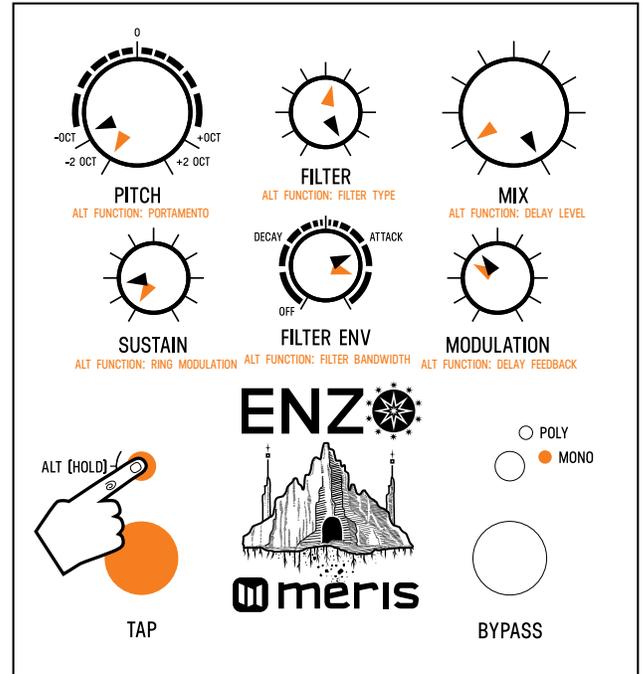
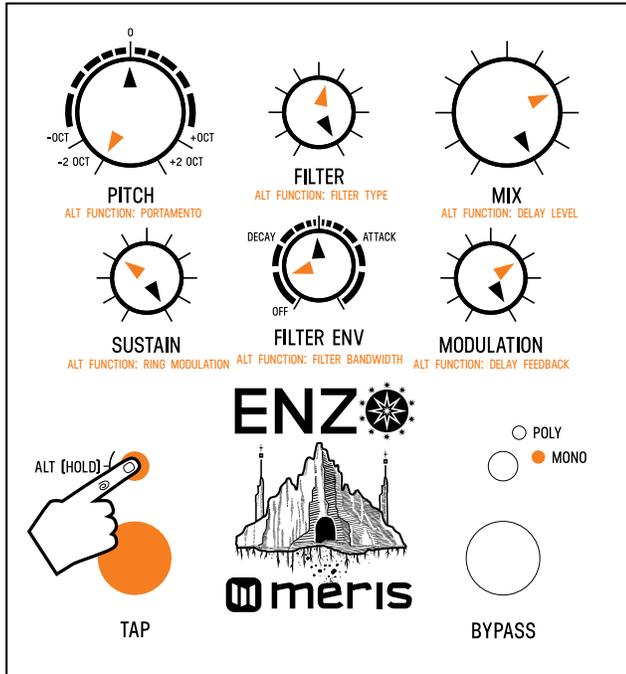


Enzo Preset 8 "ShiftTrem" - 65 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

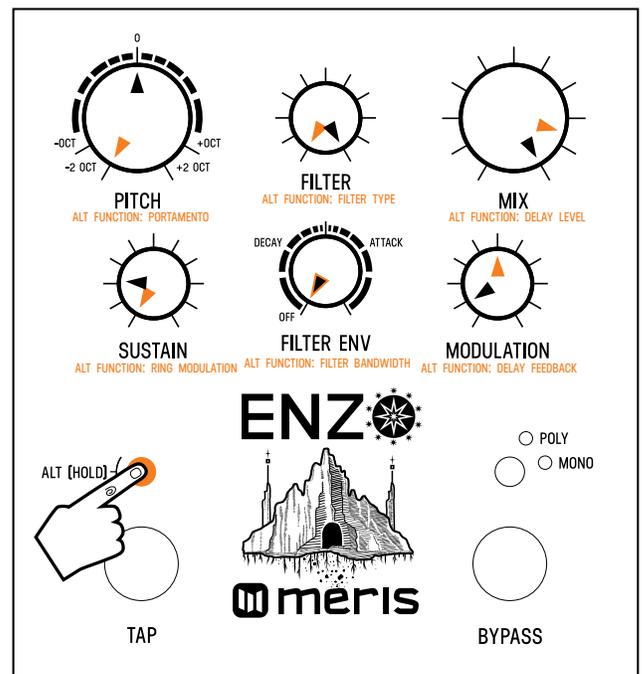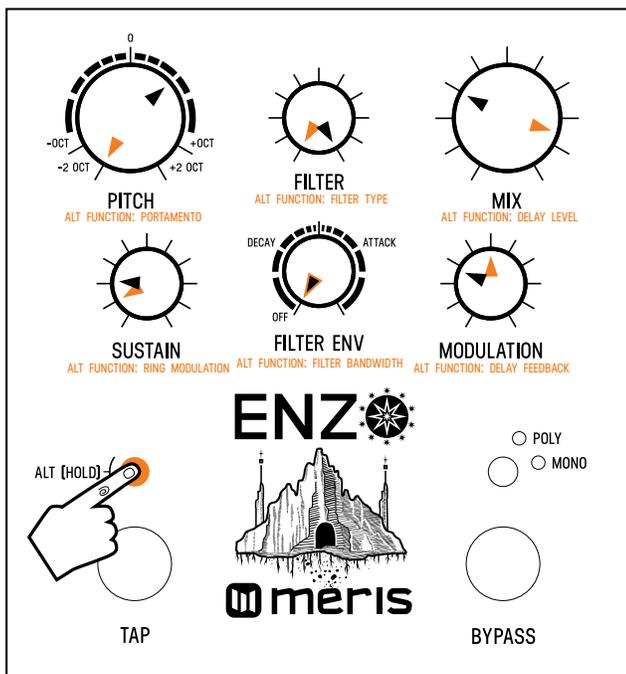



ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 9 "BellLab" - 143 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

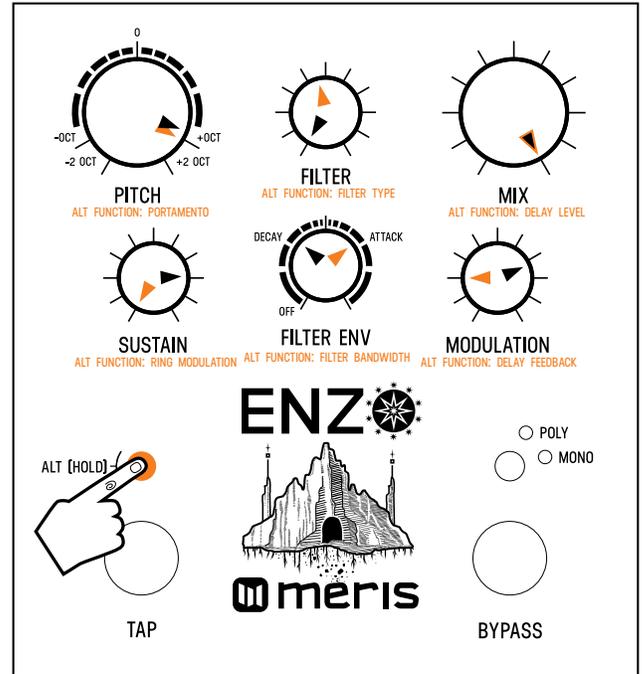
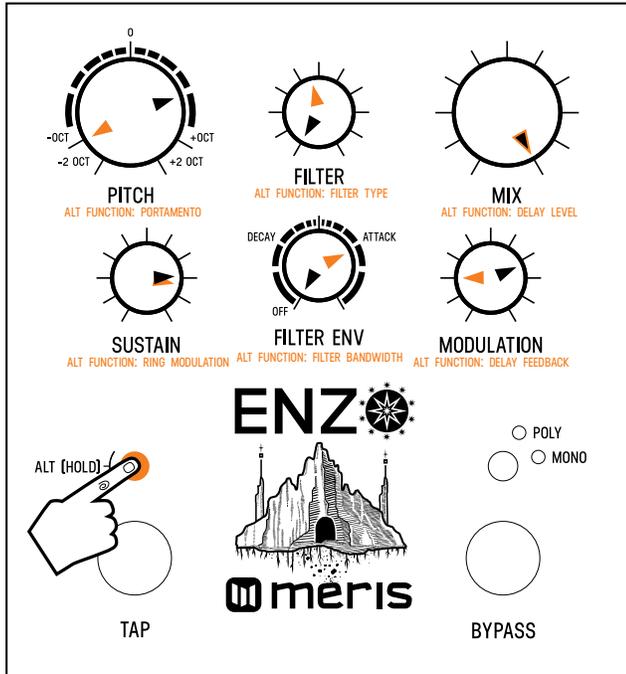


Enzo Preset 10 "Woodwind" - 95 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

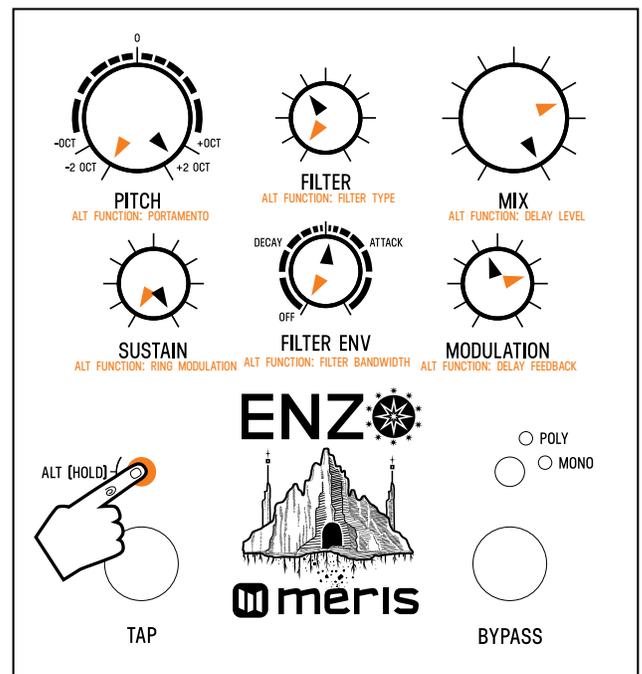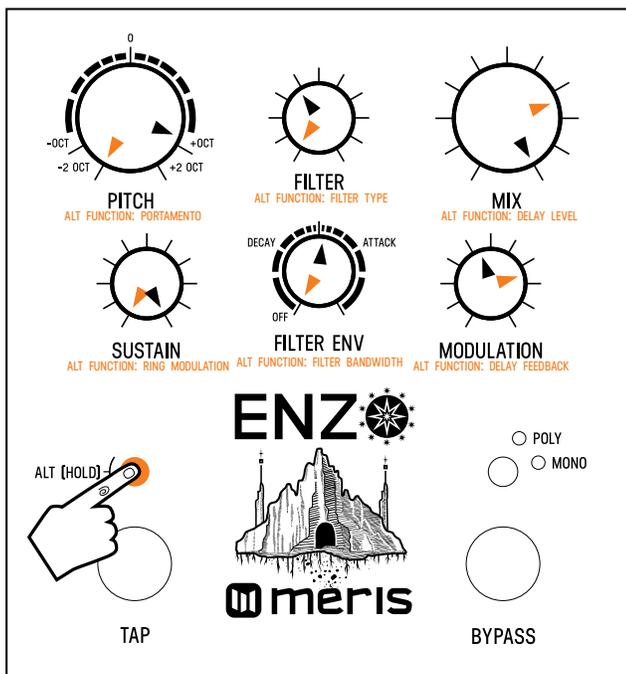



ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 11 "RileyCurve" - 750 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

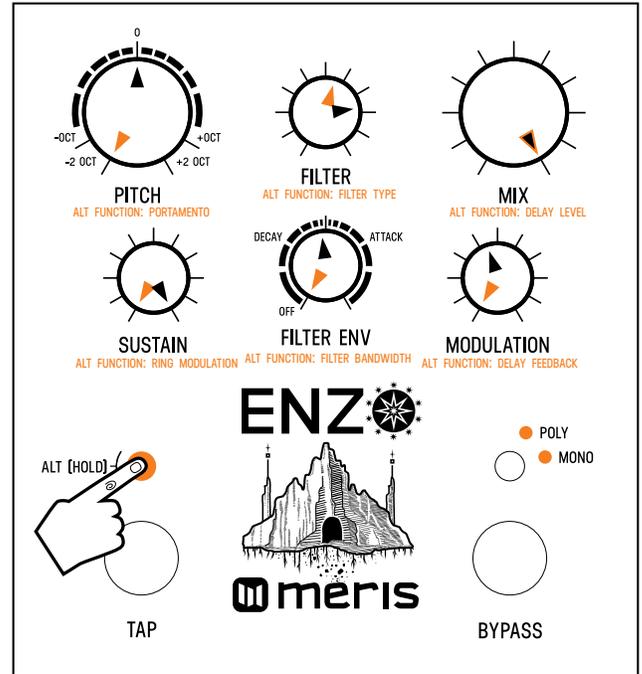
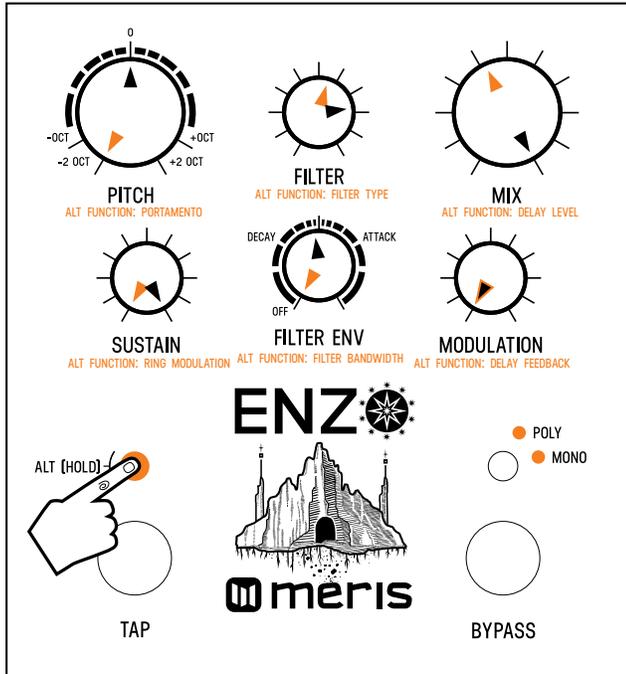


Enzo Preset 12 "PondBase" - 500 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

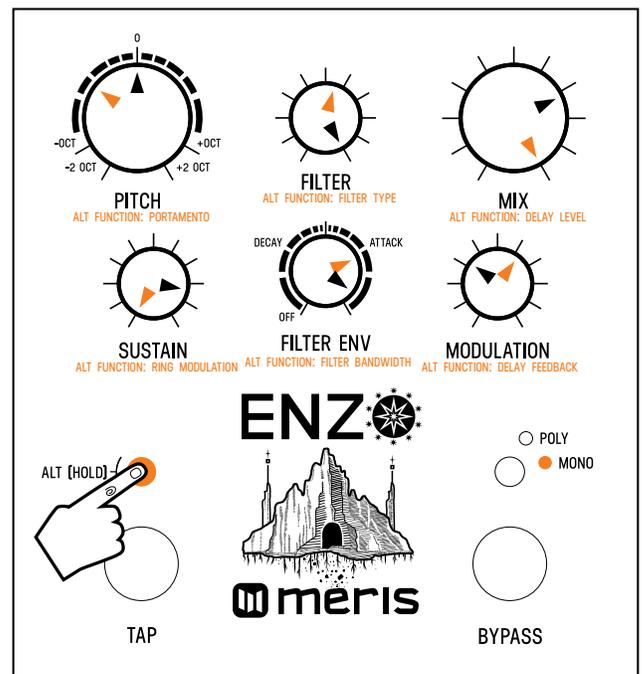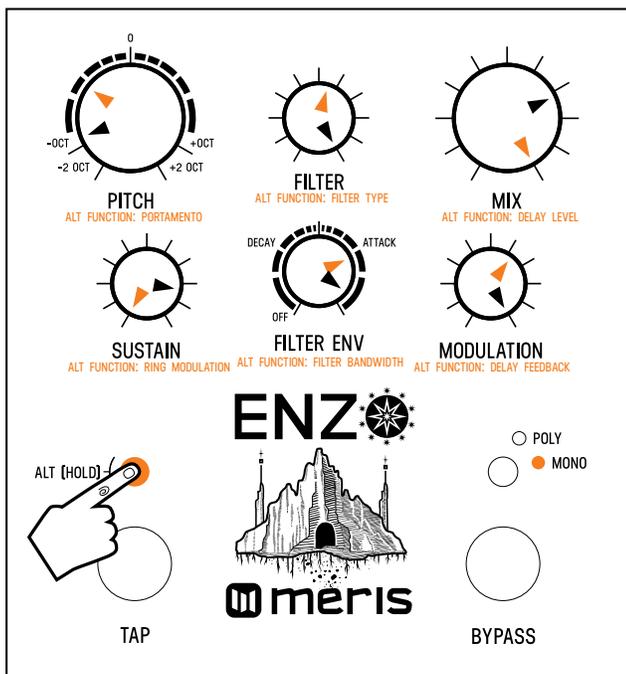

ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 13 "StarLand" - 113 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチがオレンジ色 = 波形は「SQUARE」

Heel

Toe

Enzo Preset 14 "FormantRing" - 55 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe

ENZO - FACTORY SETTINGS

Enzo Preset 15 "LinkArp" - 240 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチが白色 = フィルターエンベロープ ・BYPASSスイッチがオレンジ色 = 波形は「SQUARE」

Heel

Toe

Enzo Preset 16 "ExpSweep" - 176 bpm

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
(ALT機能を使用するためには、TAPフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・TAPスイッチがオレンジ色 = エンベロープフォロワー ・BYPASSスイッチが白色 = 波形は「SAW」

Heel

Toe