

PRESET SWITCH

MANUAL v.1b

MORE THAN LOGIC. UNITING ART + ENGINEERING.

日本語版マニュアル


目次

第1章	セットアップ	2
第2章	使用方法	2
第3章	複数のペダルを制御する	2
第4章	技術仕様	2

第1章 セットアップ


まず、Meris ペダルの全体的な設定モードを使ってペダルの EXP ジャックの動作モードを PRESET に設定します。詳しくは各ペダルの取扱説明書をご覧ください。ただし、簡単に説明すると：ALT ボタンを押しながらペダルに電源投入して3秒間押し続けているとフロントパネルの全 LED が3回点滅します。次いで下段右端ノブを使って PRESET モードを選びます：右側 LED ボタンの上にある2個の小さな LED のうち上側のもだけが点灯した状態にします。ペダルの電源を抜いてこの設定を保存します。

Meris ペダルの設定を終えたら、本機同梱の TRS ケーブルを使って本機をペダルの EXP ジャックに接続します。通常のようにペダルの電源を入れれば使用準備完了です。

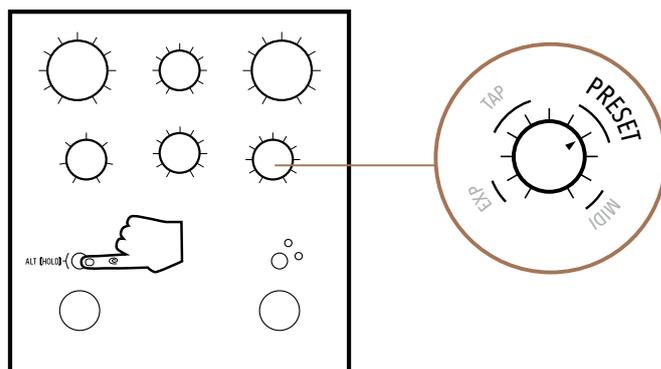

第2章 使用方法

プリセット 1～4 を呼び出すには対応するフットスイッチを押すだけです。自分のプリセットを保存するには、希望するフットスイッチを押し、サウンドを好みに合わせて変更し、Meris ペダルの ALT ボタンを長押しします。

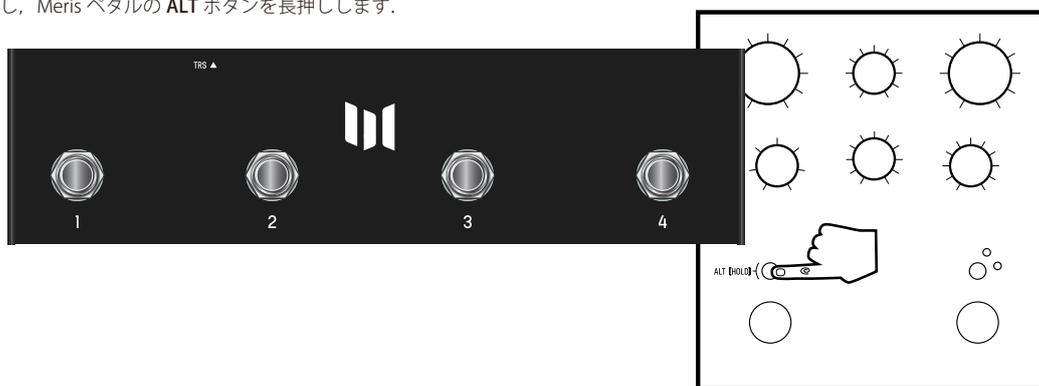

第3章 複数のペダルを制御する

本機 1 台で複数台の Meris ペダルを制御するには Y ケーブルを用いるか、カスタムケーブルを作る必要があります。ケーブルを作る際、各ケーブルのチップ、リングとスリーブがノーマルされることを確認してください。そのケーブルを使っ

て接続すれば、Meris ペダルのそれぞれではスイッチ 1 を押すとプリセット 1 を呼び出し、スイッチ 2 を押すとプリセット 2 を呼び出します。

第4章 技術仕様

寸法 W 216 mm × D 57 mm × H 51 mm
重量 283 g

Mix Wave[®]

Meris 社日本代理店 ミックスウェーブ株式会社

〒154-0014 東京都世田谷区新町 2-3-2-3F
電話番号：03-6804-1681 Email：sales@mixwave.co.jp Fax：03-5450-8201
Web：http://www.mixwave.co.jp

本書は米国 Meris 社の許諾を得て同社の『PRESET SWITCH Manual v.1b (2018年3月27日発行)』をミックスウェーブ株式会社が翻訳・編集したものです。無断複写・転載を禁じます。

Japanese Edition, © 2019 Mix Wave, Inc. All rights reserved.